

Fresh

Väggventil TL 98F

Art. Nr 629865
SEG 9302601
RSK 8776855

- Steglöst spjäll
- Kondensskyddande konstruktion
- Teleskopfunktion 185-340mm
- Finns med bullerdämpning
- Flera filteralternativ



Ventilen har en kondensskyddande utformning som ger en mycket komfortabel spridningsbild. Med teleskopfunktion


Funktioner

kondensskydd, Filter

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Yttervägg
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Kanal Längd	360
Bredd (mm)	156
Höjd (mm)	168
Djup (mm)	432
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS, PP
Etim kod	EC011497

Måttskiss

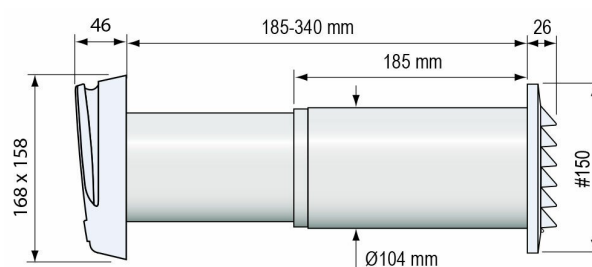

Beskrivning

Fresh TL F serien är fullmatade med teknik, design och funktion

TL 98F är en komplett ventil med vägggenomföring och utvändigt galler.

Vägggenomföringen består av två långa stoser med teleskopfunktion. Ena stosen med packning för säker tätning. Den andra stosen går att förlänga med extra rör. Invändig ventildel och utvändigt galler passar på stosarna med snäppfäste.

Fresh friskluftsventiler monteras i sovrum och allrum

En tumregel för rätt antal ventiler är en i varje sovrum och två i allrum. I vissa fall är det klokt att öka antalet ventiler, om flera sover i samma rum eller om den totala boytan är större än vanligt.

Väggventilerna i TLF-serien har en kondensskyddande utformning som ger en mycket komfortabel spridningsbild. Den passar även vid golvvärme och är försedd med filter. Luftmängden regleras med ett steglöst precisionsspjäll som manövreras av ett skjutreglage dolt under kåpan. Friskluftsventilen finns även i ett antal ljudreducerande varianter.

Montering/Placering

Ventilen placeras högt upp på väggen, cirka 220 cm från golv eller ventilens överkant minst 10 cm från tak.

Ventilen passar att använda även vid golvvärme. Då placeras ventilen minst en meter från fönster för att förhindra kallras, på grund av köldstrålningen genom fönstret.

Ventilen bör placeras rakt ovanför värmeelementet. Då utnyttjas den stigande värmen från radiatoren, så kallad konvektionsström.

Behaglig luftspridning


Luftens spridning är noggrant utvecklad, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Luften utifrån blandas mycket effektivt med rumsluften, redan någon decimeter från ventilen har den inkommande luften fått en behaglig temperatur.

Filter och skötsel

Bevara den goda inomhusluften genom att byta och underhålla dina filter regelbundet.

För att säkerställa god luftkvalité och bibehålla flöde bör filtret rengöras eller bytas en till två gånger per år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollenfiltret och flimmerfiltret byts mot nytt.

Kapacitet

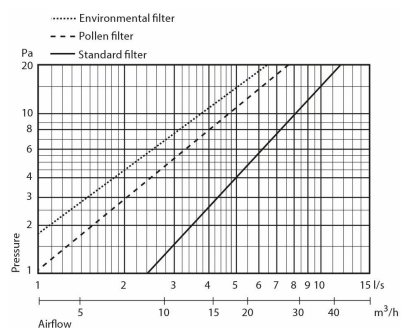

Tillbehör



**Filter flimmer
Ø94**

Art. Nr 423778



**Filter TL-F/P
pollen 3-pack**

Art. Nr 183294



**Filter TL-F/P,
D-800 och D-
1200 standard
3-pack**

Art. Nr 183293



**Galler plast
panel 110 x
154 svart**

Art. Nr 181756



**Galler plast
panel 110 x
154**

Art. Nr 181751



**Galler plast
#150 vit**

Art. Nr 181701



**Galler plast
#150 brun**

Art. Nr 181703



**Galler plast
#150 röd**

Art. Nr 181705



**Galler plast
#150 svart**

Art. Nr 181706



**Galler plast
#150 grå**

Art. Nr 181707



**Insektsraster
svart plast
#150**

Art. Nr 664004



**Luftintag
Tyfon vit Ø180**

Art. Nr 910011



**Luftintag
Tyfon grå
Ø180**

Art. Nr 910012



Hålsåg D108

Art. Nr 804050



Chuck D32-210

Art. Nr 804046



**Förlängare till
chuck D32-210**

Art. Nr 804048

**Modulrör
Fresh**

Ø100/104x130

Art. Nr 661075



**Stos Fresh utv
Ø100/104 x
185**

Art. Nr 661072

**Stos Fresh inv
Ø98x185**

Art. Nr 661073



**Modulrör
Ø100/104x130**

Art. Nr 661080



**Filterkopp TL-
F kompl.**

Art. Nr 193278